

Interflon Tube Dispenser


Istruzioni

Dispositivo di erogazione

Punta di precisione per erogazione grasso e paste di assemblaggio

1. Avvitare la punta di precisione per l'applicazione di minime quantità di prodotto.
N.B. Interflon Tube Dispenser viene fornito con la punta di precisione già avvitata.
2. Nel caso siano presenti piccole bolle d'aria nel grasso, è possibile che il grasso continui a fuoriuscire dalla punta di erogazione anche dopo che l'operatore ha smesso di pompare. Appena l'aria sarà uscita, anche la fuoriuscita di grasso si interromperà.
3. Non inserire la punta tra parti in movimento.

Attenzione: avvitare solo manualmente, non utilizzare dispositivi di avvitamento perché danneggerebbero l'erogatore.

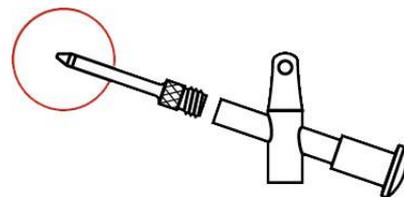


Dispenser per tubetti da 150 ml/gr

Preparazione e assemblaggio

1. Rimuovere il tappo del tubetto e tenere il tubetto in posizione verticale.
2. Spremere il tubetto fino a far sporgere dal foro un cilindro di grasso di circa 10 mm.
3. Mentre il cilindro di grasso sporge dal foro, avvitare in senso orario Interflon Tube Dispenser finché non è ben stretto.
4. Spremere delicatamente il tubetto e nello stesso tempo pompare con il dispenser finché il grasso non inizia ad uscire.

Attenzione: avvitare solo manualmente e non stringere troppo per non danneggiare la filettatura del tubetto.

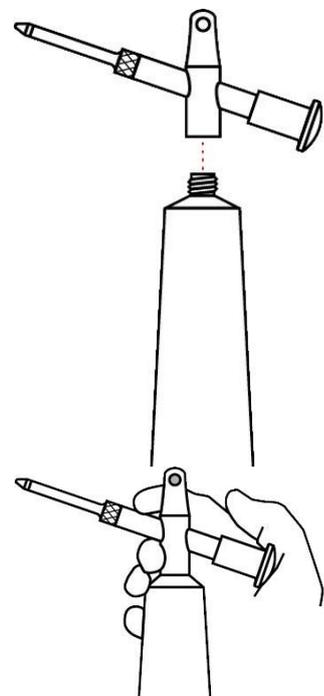

Istruzioni per l'uso

1. Ad ogni pompata, assicurarsi di spingere il pistoncino del dispenser fino a fine corsa.
2. Far ritornare il pistoncino completamente indietro, prima di procedere con la pompata successiva.
3. Se durante l'utilizzo si verificassero vuoti d'aria, spremere delicatamente il tubetto e pompare finché il grasso inizia a fuoriuscire.
4. Per la natura viscosa del grasso, le pompate dovrebbero essere lente e costanti. Un pompaggio troppo veloce impedirebbe la corretta ricarica della corsa e verrebbe erogata una quantità di grasso inferiore a quella specificata.



www.interflon.com

Art. 7199